



Étapes de numérisation sur l'appareil ScanSnap

1. Chargez un document dans le ScanSnap.


1. Ramenez le plateau de réception qui couvre le bloc supérieur AAD vers vous.

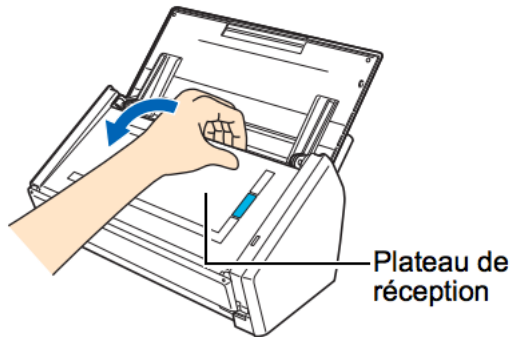


2. Chargez un document sur le plateau comme indiqué.

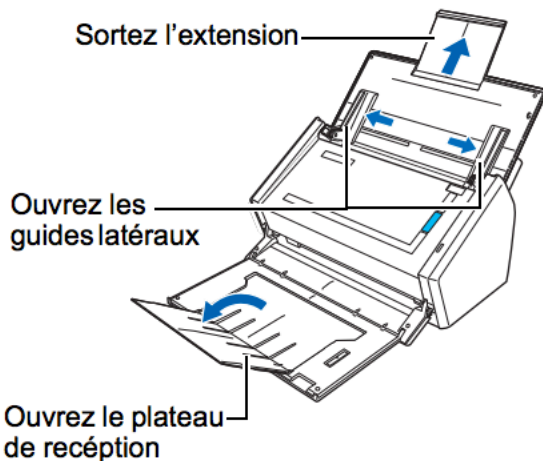

3. Chargez le document test sur le plateau d'alimentation AAD (couvercle) et ajustez les guides latéraux à la taille du document.

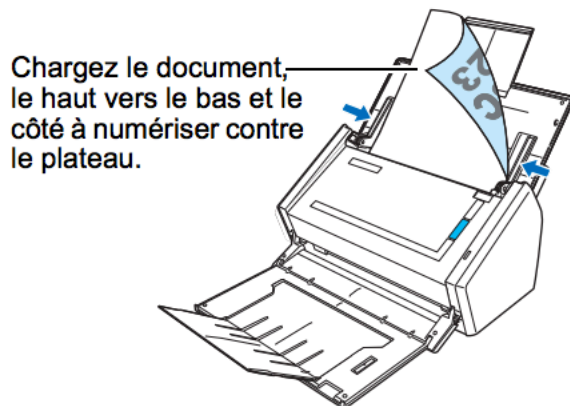

2. Appuyez sur la touche [Scan] du ScanSnap.

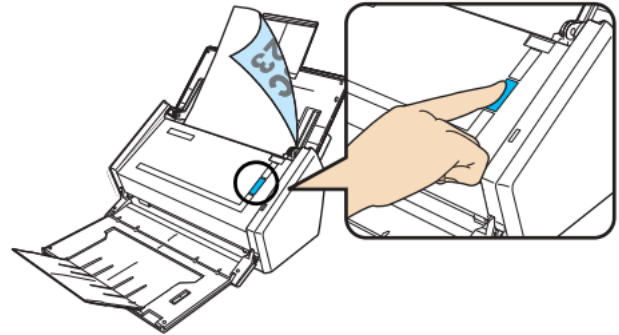

⇒ La numérisation démarre. Le Quick Menu s'affiche lorsque la numérisation est terminée.

3. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône correspondante à l'opération que vous souhaitez réaliser avec ScanSnap Manager.

Windows



Pour effectuer la numérisation en Word, vous devez sélectionner *Scan to Word*.