



La caméra document numérique Ipevo Ziggi



1. Pour vous procurer la caméra document Ipevo Ziggi:

<http://www.ipevo.com/prods/IPEVO-Ziggi-HD-USB-Document-Camera>

2. Votre commande comprend une caméra, son CD d'installation ainsi qu'une plaque antireflet.



3. Information complémentaire :




Guide d'utilisation :

1. Branchez la caméra dans le port USB de votre ordinateur.



2. Repérez l'icône du logiciel de la caméra.

3. Démarrez le programme de la caméra. Une fenêtre s'ouvre :

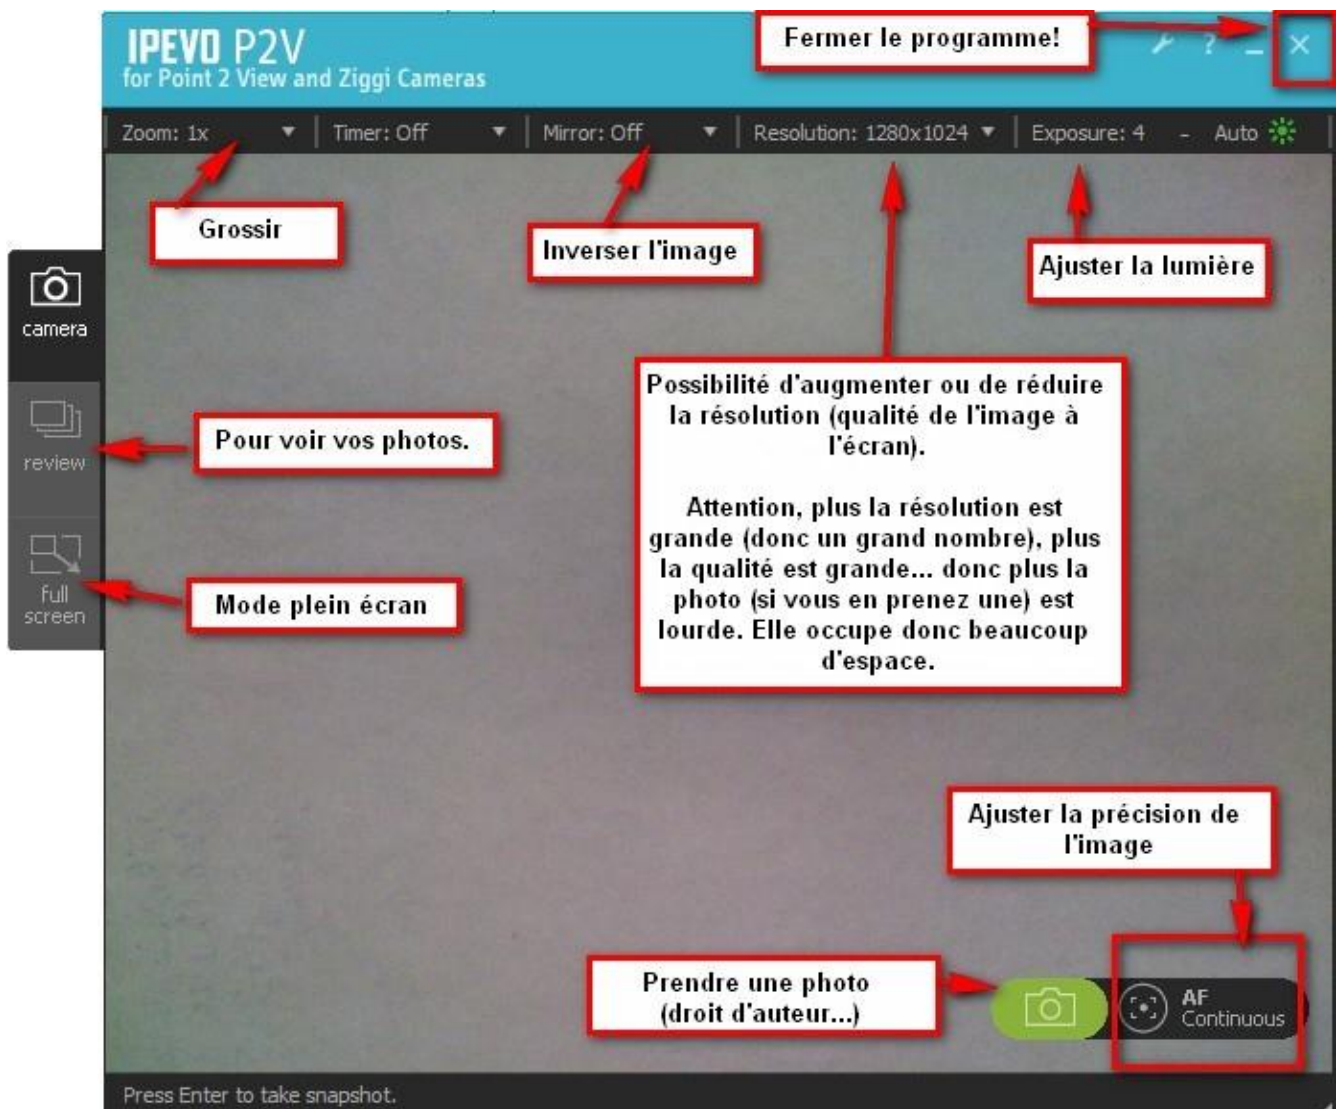

The screenshot shows the IPEVO P2V software interface. The title bar reads "IPEVO P2V for Point 2 View and Ziggi Cameras". The main window has a dark background with a light blue header. The interface includes a top status bar with settings: Zoom: 1x, Timer: Off, Mirror: Off, Resolution: 1280x1024, Exposure: 4, and Auto. A left sidebar contains icons for camera, review, and full screen. The main area shows a camera view with a green shutter button and an AF Continuous button. A bottom status bar says "Press Enter to take snapshot." Red boxes and arrows highlight various features with labels:


- Fermer le programme!** (Close the program!) - points to the window close button.
- Grossir** (Zoom in) - points to the zoom dropdown menu.
- Inverser l'image** (Flip image) - points to the mirror dropdown menu.
- Ajuster la lumière** (Adjust light) - points to the exposure dropdown menu.
- Possibilité d'augmenter ou de réduire la résolution (qualité de l'image à l'écran).** (Ability to increase or decrease resolution (image quality on screen)).
Attention, plus la résolution est grande (donc un grand nombre), plus la qualité est grande... donc plus la photo (si vous en prenez une) est lourde. Elle occupe donc beaucoup d'espace. (Attention, the higher the resolution (so a large number), the higher the quality... therefore the photo (if you take one) is heavier. It takes up a lot of space.) - points to the resolution dropdown menu.
- Pour voir vos photos.** (To see your photos.) - points to the review icon in the sidebar.
- Mode plein écran** (Full screen mode) - points to the full screen icon in the sidebar.
- Ajuster la précision de l'image** (Adjust image precision) - points to the AF Continuous button.
- Prendre une photo (droit d'auteur...)** (Take a photo (copyright...)) - points to the green shutter button.

4. La caméra document permet d'afficher :

- a) Une feuille de référence, un livre un cahier d'exercice, une procédure...
Attention au droit de l'auteur lorsque vous prenez une photo.



b) Un travail d'élève :

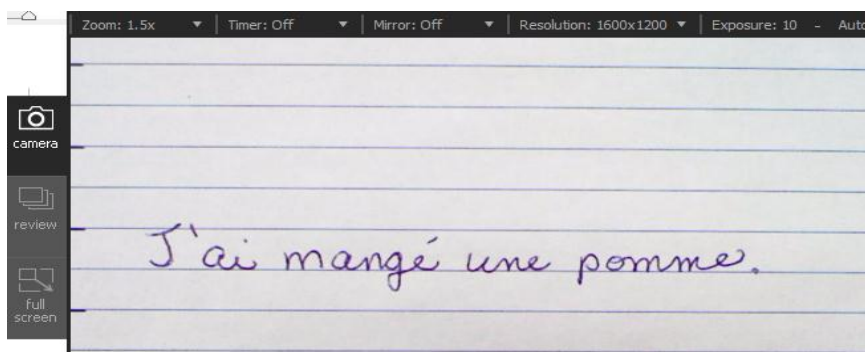

c) Des manipulations réalisées en direct à l'écran




d) Afficher une tablette à l'écran





Petits trucs :

1. Lorsqu'une page blanche est affichée, elle est souvent foncée. Pour améliorer l'apparence, ajustez la luminosité.

Sans ajustement :

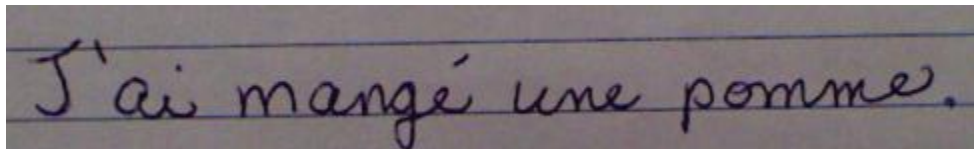

Avec ajustement : (niveau 9 environ)

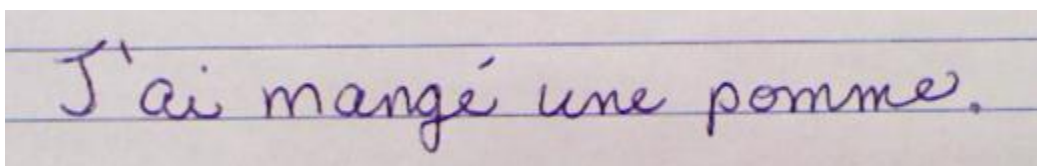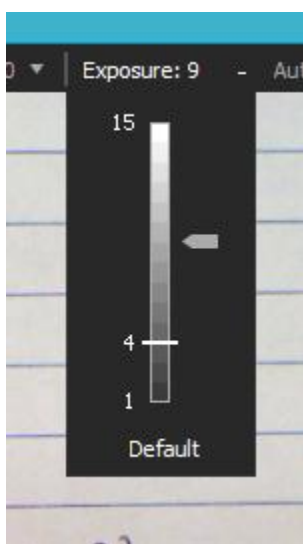

2. Vous pouvez tracer un guide sur votre bureau afin de placer rapidement la page à projeter au bon endroit. Sinon, il faut faire des petits ajustements qui prennent du temps.

4. Utilisez les crayons ou la barre d'outils flottante d'ActivInspire pour annoter directement sur votre document. L'acétate se dépose et la luminosité de l'écran devient plus stable. Vous pouvez fermer l'acétate en cliquant à nouveau dessus lorsque vous avez terminé.

Source : Équipe APO-DSTI de la CSSMI
Modifié par Julie Noël, CS des Affluents